
МОНТАЖНА СХЕМА
МС "КАЛИФОРНИЯ"
МК9 - СКРИН С ШКАФ


НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:


- ВИНТОВЕРТ: за навиване на винтове
- ОТВЕРТКИ - ПРАВА И КРЪСТАТА: за навиване на болтове и сглобка минификс
- ЧУК: за коване на гвоздеи и набиване на дибли

Минификса и диблата се навиват по начина, показан в Детайл 1. По този начин се сглобява целият корпус. Водачите за чекмеджета се монтират към страниците (1) чрез евро - винтове 6x13.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Дължина mm	Ширина mm	Брой
1	Страница	712	530	2
2	Плот	1350	550	1
3	Дъно	1313	527	1
4	Цокъл	1313	100	1
5	Делителна	594	527	1
6	Рафт	423	457	1
7	Врата	447	609	1
8	Гръб фазер	630	444	1
9	Гръб фазер	893	315	2
10	Чекм. стр. лява/дясна	127	499	6
11	Чекм. чело предно/задно	114	828	6
12	Чекм. чело лице	896	169	1
13	Чекм. чело лице	896	217	2
14	Чекм. дъно	499	840	3

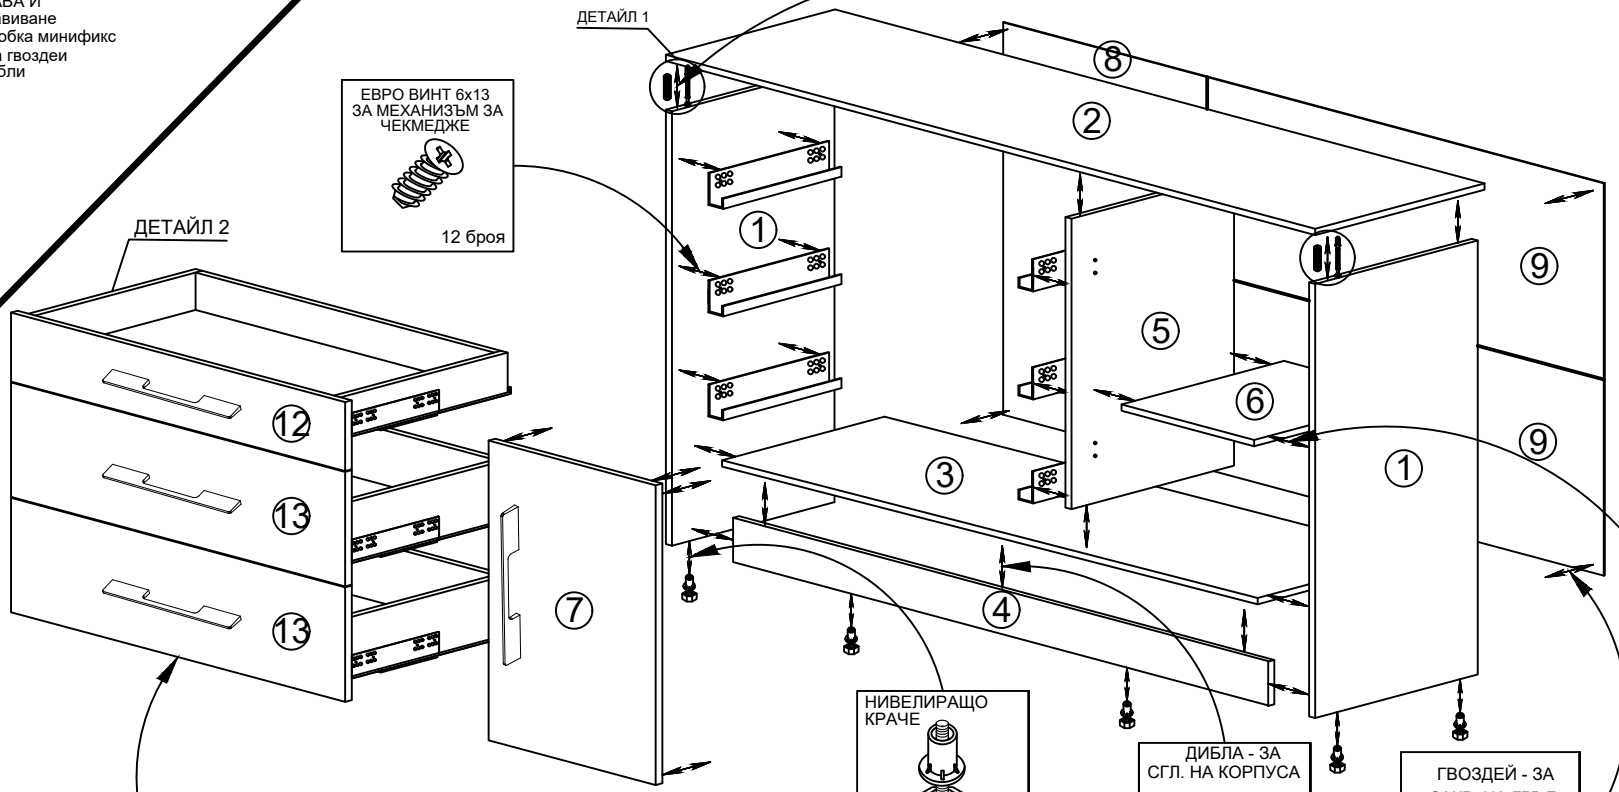

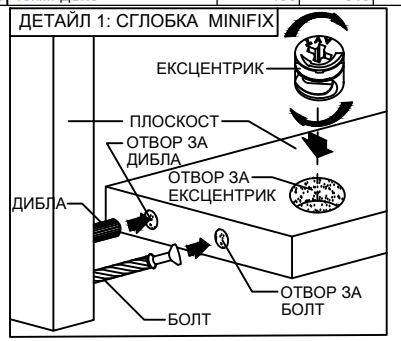

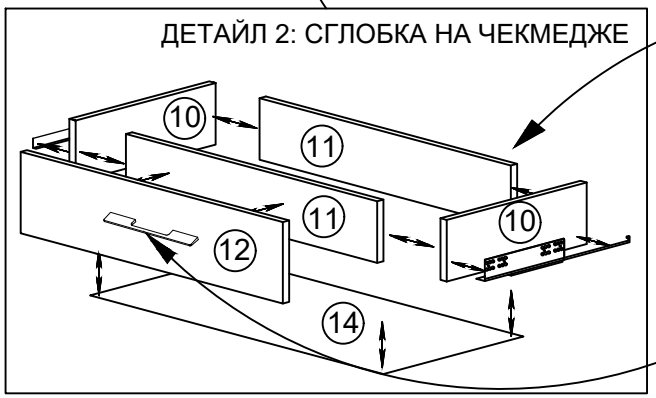

Детайли 9 и 10 се захващат с минификс и дибла. Детайл 8 се захваща към детайл 10 чрез Болт с PVC муфа. Дъното се кове към вече сглобените детайли (9 и 10) с гвоздеи.

ДРЪЖКА С БОЛТ 4 брой M4x35 8 броя	ВИНТ 3.5x16 ЗА СГЛ. НА МЕХ-М ЗА ЧЕКМ. 30 броя	МЕХАНИЗЪМ ЗА ЧЕКМ. L=500мм 3 компл.	ГВОЗДЕЙ - ЗА ЗАКР. НА ДЪНО 25mm 0,015кг.
	БОЛТ с PVC МУФА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПР. И ЗАД. ЧЕЛО 6 броя	МИНИФИКС И ДИБЛА ЗА СГЛ. НА ЧЕКМЕДЖЕ 24 броя 12 броя	

